

Návod na instalaci


Čidlo vlhkosti k jednotce

SENTINEL KINETIC




Instalace:

1. Odmontujte přední a zadní stěnu jednotky a vyjměte filtry a výměník.
2. Vyjměte čelní panel a zadní připojovací desku.
3. Vyjměte kabel k čidlům.
4. Umístěte destičku s čidlem vlhkosti pomocí platového svorníku (obr.1).
5. Uložte plochý kabel do drážky v izolaci jednotky (obr.2).
6. Zapojte zásuvku konektoru do zástrčky typu J8 na desce s plošnými spoji jednotky.
7. Zapojte kabel čidla.
8. Nainstalujte zpět zadní připojovací desku, výměník, filtry čelní panel, zadní a přední stěnu jednotky.

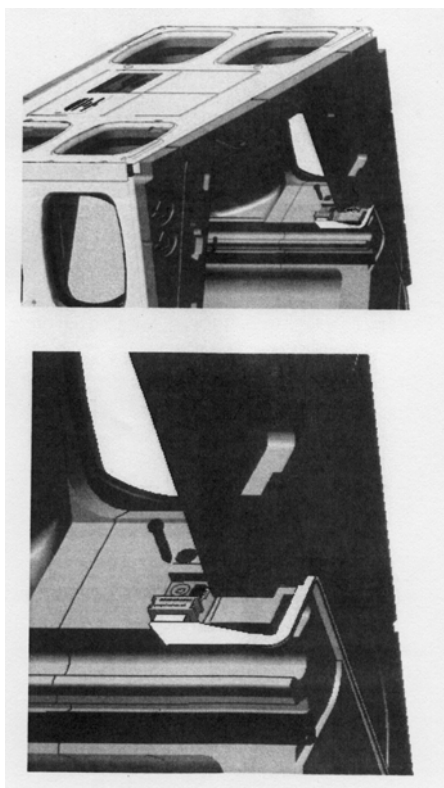

Obr. 1: Umístění destičky s čidlem vlhkosti

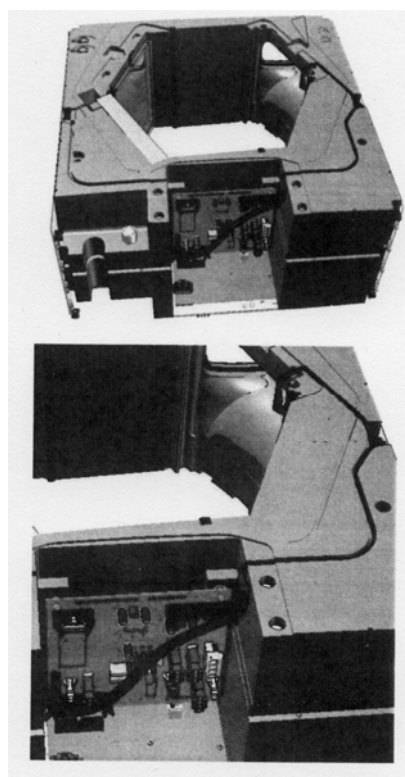

Obr. 2: Uložení plochého kabelu v jednotce

01/2011