

Návod na instalaci


## Spínač vysokého režimu (bezdrátový) k jednotce SENTINEL KINETIC

**Obsah dodávky:** skládá se ze dvou dílů – přijímače (malá deska s plošnými spoji s plochým kabelem) a jednoho vysílače (přístroj v plastové krabičce). Označení 441778 a 437827.




### Instalace:


1. Odmontujte přední, dolní a zadní stěnu jednotky. Konektor od plochého kabelu přijímače zapojte do zástrčky typu J9 na desce s plošnými spoji jednotky. Přijímač upevněte přiloženou oboustrannou lepicí páskou.

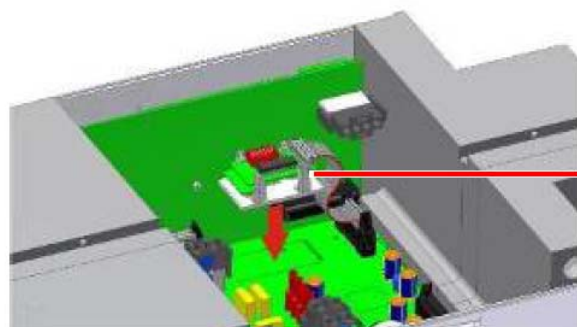

vysílač

2. Na dolní straně krabičky vysílače je v plastu výřez pro plochý šroubovák, kterým krabičku otevřete. Do vysílače vložte dvě tužkové baterie typu AA.

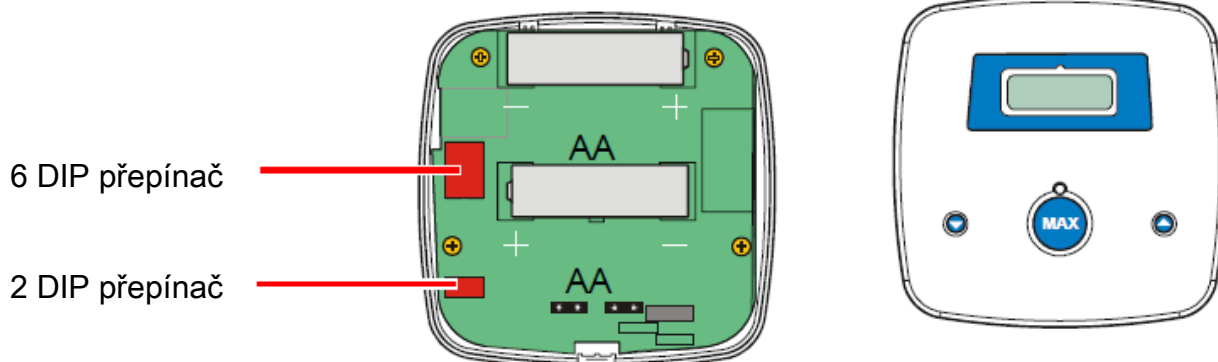

3. Na 6 kanálovém DIP přepínači vysílače musí být stejná adresa (kombinace zapnutí a vypnutí) jako na DIP přepínači přijímače. Pokud používáte více vysílačů, jejich adresy musí být různé. Na vysílači je dále 2 kanálový DIP přepínač pro nastavení adresy převodníku. K jednotce a tedy jednomu přijímači je možné připojit až čtyři bezdrátové vysílače.
4. Při stisknutí velkého tlačítka  na vysílači (spínači vysokého režimu) se jednotka přepne do vysokého režimu. Při stisknutí tlačítka svítí LED dioda nad tlačítkem. Při stisku tlačítka vyše vysílač bezdrátově signál do jednotky a jednotka se na 15 minut přepne do vysokého režimu. Další stisknutí tlačítka přidá dalších 5 minut vysokého režimu. Na displeji se zobrazuje zbývající čas v minutách. Pokud je vysoký režim nastaven na více vysílačích, pak pracuje ve vysokém režimu podle vysílače, na kterém je nastaven nejdelší čas.
5. Pokud podržíte tlačítko „MAX“ stisknuté déle než 5 vteřin, pak se zapne funkce provětrání, při které jednotka běží ve vysokém režimu 2 hodiny.