



Držák a přípojovací sada k expanzní nádobě (kód 7766)

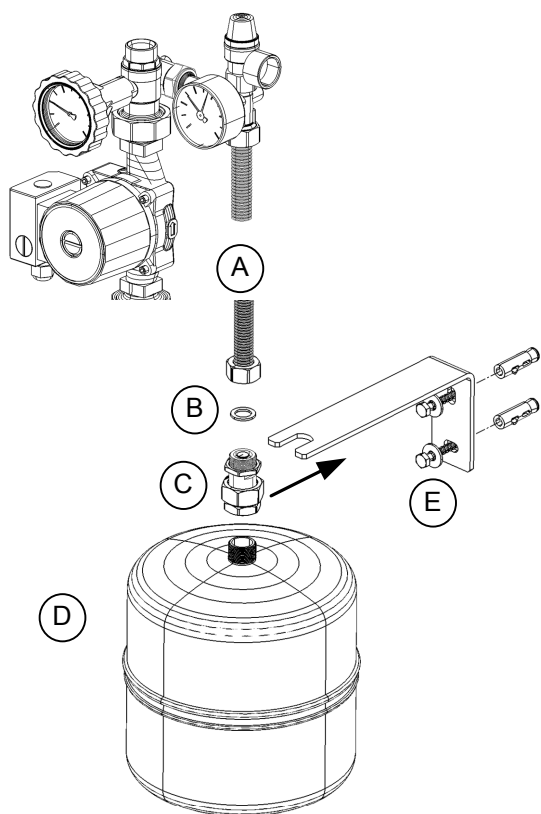

- (A) $\frac{3}{4}$ " ohebná trubka pro připojení k pojistnému ventilu čerpadlové skupiny (není součástí dodávky)
- (B) Ploché těsnění (přiloženo)
- (C) Připojovací šroubení s dvojitým zpětným ventilem, umožňující rychlé a bezpečné odpojení expanzní nádoby bez úniku náplně
- (D) Expanzní nádoba s $\frac{3}{4}$ " závitovým připojením (dodání na objednávku)
- (E) Držák s hmoždinkami a vruty, k montáži na stěnu. Přišroubujte držák (E) na stěnu (rozteč otvorů 55mm). Našroubujte expanzní nádobu (D) na připojovací šroubení (C), zasuňte šroubením v místě vybrání do držáku a zajistěte matkou.

Do převlečné matky vložte těsnění (B) a přišroubujte její pomocí ohebnou trubku (A) na připojovací šroubení.

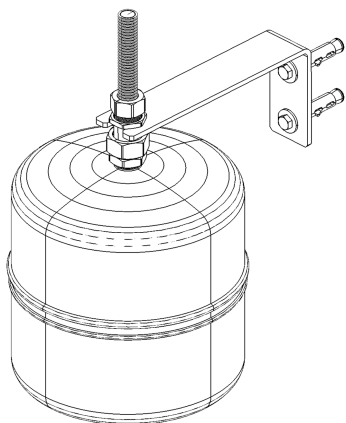

Demontáž expanzní nádoby

Šroubení (C) drží expanzní nádobu na místě a umožňuje její rychlé a bezpečné odpojení bez úniku kapaliny.

Odšroubováním matky (F) se šroubení rozdělí a jedna část zůstane na expanzní nádobě. Druhý díl šroubení zůstane na držáku spolu s připojovací ohebnou trubicí. Obě části jsou opatřeny zpětnými ventilkami, které v okamžiku odšroubování uzavřou průchod šroubením a zabrání úniku náplně z trubky i expanzní nádoby.

Při zpětné montáži stačí znovu sešroubovat oba díly šroubení pomocí převlečné matky (F). Tím se oba zpětné ventilkami otevřou a expanzní nádoba je opět plně připojena k okruhu.

